

TP-LINK 9970 KISA KURULUM REHBERİ

Not 1:Modemlerimiz gönderilmeden önce, her zaman 100Mbit VDSL hatlarımızda analiz edilmektedir. Bu testi geçen ürünler size yollanmaktadır. İnternet bağlantısı sorunları her zmaan modemden kaynaklanmayabilir. Çünkü internet size bakır kabloyla ulaşır ve bu bakır kabloda oluşan herhangi bir paslanma, kırılma vb. gibi olaylar size internet kesintisi olarak yansıyabilir. Eğer bu rehberdeki adımları uyguladıktan sonra da gelmiyorsa, internet aldığınız firmanın müşteri temsilcisiyle görüşebilirsiniz.

Not 2:Modemimiz en az 5 dakikadır açık ve DSL kablosu takılı olmalıdır. Normal bir durumda, Power, DSL, İnternet ve WLAN ışıkları yanıyor olmalıdır. Modemin tamamen açılması 3 dakika kadar sürebilir. Lütfen, güç kablosunu siyah girişe, DSL kablonuzu ise gri girişe takınız. Ve bekleyiniz. Ethernet kablosunu kullanmanız şart değildir. Sadece masaüstü PC için gerekli olabilir.


ÖNEMLİ NOT:LÜTFEN WAN PORTUNA BİR KABLO TAKMAYINIZ! Bu internete bağlanmanızı engeller. Bu port sadece fiber internet içindir. Fakat fiber internet kullanıyorsanız bu porta takmalısınız.

Not 3:Bazı durumlarda TTNET kullanıyorsanız, modem kendiliğinden TTNET tarafından otomatik uzaktan kurulabilir, fakat DSL ve internet ışıkları yanıyor, ve 10 dakikadır hala internet gelmediyse elle yapmak gerekebilir. Bu rehber bunun için tarafımızca hazırlanmıştır:



Bilgisayar veya telefon ile kurabilirsiniz. Kablosuz olarak modeme bağlanacaksanız, telefondaki mobil veriyi kapatınız. Aşağıdaki arayüz, sadece modeme bağlıken açılabilir. Bu arayüz modemin kendi arayüzüdür, ve sadece modemin yerel ağına bağlıken buraya erişebilirsiniz. Bu yüzden lütfen modeme kablolu veya kablosuz olarak bağlanıp, adımları harfi harfine sorgulamadan uygulamanız gereklidir.

Android/iOS telefonlarda, “internet yok” veya “ağda oturum aç” gibi bildirimler gelebilir. Bu normaldir. Kurulum yaptıktan sonra internete bağlanacaksınız ve dolayısıyla bu bildirimler de kalkacaktır.


İlk önce bir internet tarayıcısı açıp(google chrome, opera vb.) şu adrese giriyoruz: 192.168.1.1 ve entere basıyoruz. Kullanıcı adı admin, şifre ise ttnet veya turktelekom dur.

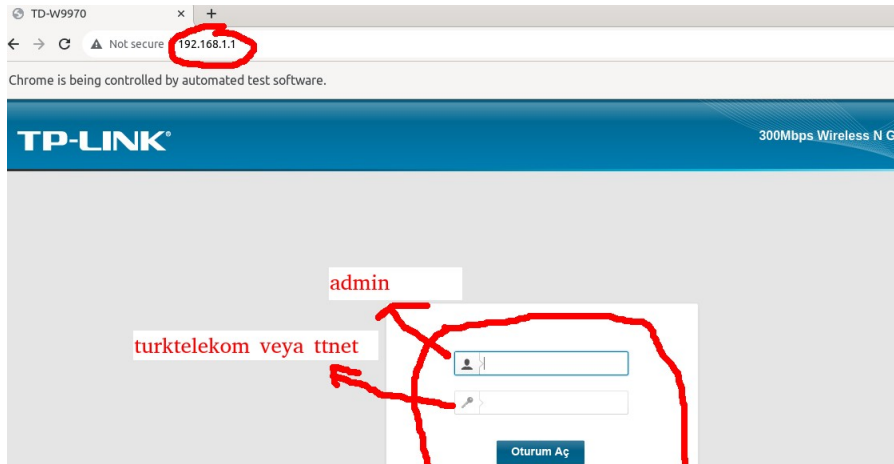

Bu kısımlara geç diyoruz, çünkü bunu işlemler bittikten sonra, oturum kapat dedikten sonra giriş yaparken tekrar soracaktır.

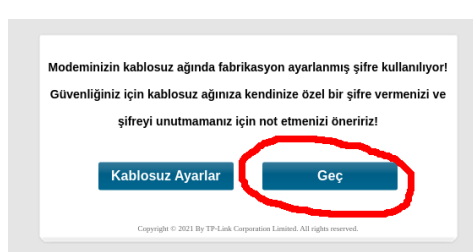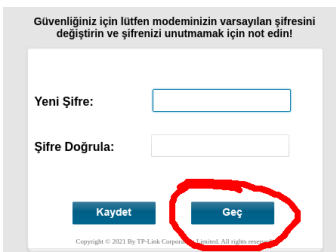

Daha sonra açılan menüde, önce kolay kurulum, oradan hızlı kurulum a tıklıyoruz. Açılan sayfada ileri diyip devam ediyoruz.

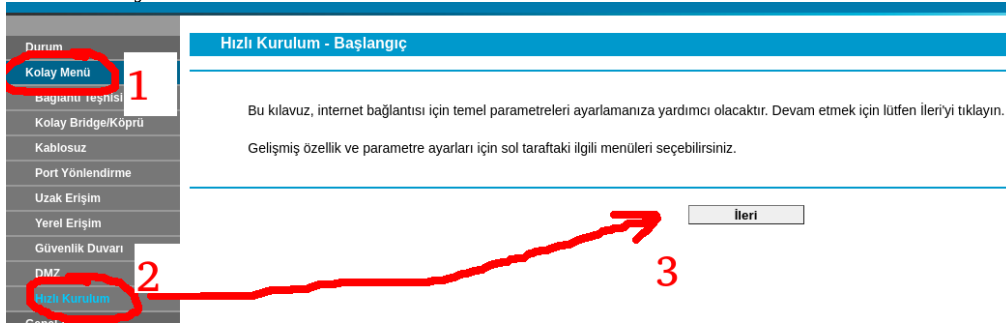

Daha sonra şöyle bir pencere açılacak, burada eğer interneti TTNET ten alıyorsak, kullanıcı adı ve şifremizi sonunda @ttnet olmadan, aşağıda belirtilen alanlara giriyoruz.

ÇOK ÖNEMLİ: KULLANICI ADI ŞİFRE Nİ NASIL ALABİLİRİM?

Bu kullanıcı adı ve şifresi, hattı kaçak kullanımı engellemek için yapılmıştır. Girişteki admin-ttnet ten farklıdır. Bunu en kolay şekilde şöyle temin edebilirsiniz:444 03 75 nolu TTNET müşteri hizmetlerini arayıp, TC'yi girdikten sonra, telesekreterden, “teknik destek almak istiyorum” u seçip, sonrasında da “internet kullanıcı adı ve şifresini almak istiyorum” u seçmelisiniz. Bundan sonra, Türktelekom hat sahibinin telefonun bu bilgileri SMS olarak iletmektedir. Bu yaklaşık 2 dakikalık bir işlemdir. Bunu bir sebeple yapamadıysanız, müşteri temsilcisiyle de görüşebilirsiniz.Aşağıda bilgilerin buraya girilmesi örnek olarak gösterilmiştir:

, lütfen internet hizmeti aldığınız servis sağlayıcınız (ISP) ile irtibata geçiniz.

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifreyi Doğrula:

internet hizmetini aldığınız servis sağlayıcınız (ISP) ile irtibata geçiniz.

Kullanıcı Adı:

Kullanıcı adınızı sözleşmenizde verildiği şekilde örnek: ahmetdemir123@interne

Kullanıcı adınızı bilmiyorsanız, internet hizmetini aldığınız servis sağlayıcının mü

Şifre:

Şifreyi Doğrula:

Fakat, TTNET değil de mesela Türknet, Superonline, Netspeed gibi şirketlerden internet alıyorsanız, tıklayınız diye belirtilen kırmızı yazıya tıklayınız.

Şöyle bir pencere açılacak:

İleri ye basıp devam ediniz. Burada ise kablosuz ayarları yer almaktadır.

Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Not almayı unutmayın. İleri ye basınız.

Kablosuz: ☒ Etkin ☐ Devre Dışı

Kablosuz Ağ Adı: (SSID)

Kanal:

Mod:

Güvenlik: ☒ WPA/WPA2-Personal (Tavsiye edilen)

Şifre:

(8-63 arası ASCII veya 8-64 arası Hexadecimal karakter kullanınız.)

Burada ise kaydet dediğimizde, internet kurulmuş olacaktır. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra internete bağlanabiliyor olacaksınız.